

INVEND LOCKER

QUÍA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS



©CribMaster. 2013

All rights reserved.

Windows is a registered trademark
of Microsoft Corporation

CribMaster
1955 West Oak Circle
Marietta, GA 30062
Phone (888) 419-1399
(770) 419-1399
Fax (770) 419-1968
www.cribmaster.com

¿Si las puertas no se abren o cierran?

- ¿Está el Locker nivelado de forma correcta?
- ¿Está alineado el pasador en la puerta con el cerrojo?



¿Qué comprobar si la máquina no responde en absoluto?


- ¿Está conectada la máquina?
- ¿Están enchufados todos los cables?

Abra el lateral del Locker Invend (con la llave) y verifique que no se hayan soltado cables:



Puertas de abertura manual

- Abra el panel lateral (véanse las imágenes de arriba)
- Eleve el cerrojo en la parte trasera del cierre electrónico

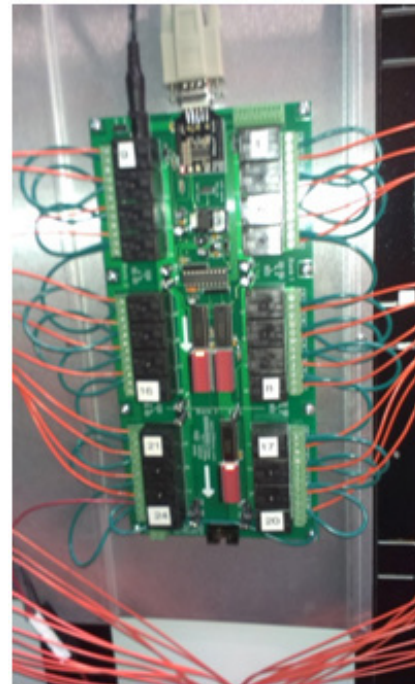

Comprobación de la comunicación con el Locker Invend

- Abra el panel lateral (véanse las imágenes de arriba)
- Suministre el artículo desde el ATR
- Verifique si los LED en la placa de control parpadean
- Si lo hacen, ello significa que la comunicación con el Locker Invend está establecida. Si la puerta no se abriese, compruebe si el cable de alimentación hacia la puerta está conectado

Opciones ATR para el Locker Invend:

- **BaudRate** – Este valor debe mantenerse en 38400
- **ComPort** – Este es el valor del puerto de comunicación para la placa de control de la máquina. (PREDETERMINADO = COM1)
- **LockBurst** – La cantidad de tiempo, en milisegundos, durante el cual el solenoide dispara para abrir un locker. (PREDETERMINADO = 300)
- **SmartLockers** – Si FALSO, no se puede suministrar más de la cantidad de suministro predeterminada abriendo casilleros adicionales que contienen el mismo artículo. (PREDETERMINADO = FALSO)

Locker Invend Número de recipiente Formatos

La siguiente tabla muestra los formatos de recipientes para el Locker Invend disponibles:

CONFIGURACIÓN DE RECIPIENTES	FORMATO DE RECIPIENTE	EJEMPLO
ESTÁNDAR	Cuadro de madera-puerta	04-02
PUERTAS UNIDAS	Cuadro de madera-Puerta-número de puertas unidas	04-02-2
RECIPIENTES AGRUPADOS	Puerta – G + n.º de recipientes agrupados	04-02-G3
RECIPIENTES AGRUPADOS Y UNIDOS	Cuadro de madera – Puerta – (n.º de puertas unidas) – (G + n.º de recipientes agrupados)	04-02-2G3

Si los problemas continúan después de utilizar este documento, por favor póngase en contacto con su Sucursal Brammer local.